TOSHIBA
Leading Innovation

東芝電球ペンダント取扱説明書

保管用

対象機種	IP60035N	IP60036N
適合ランプ	KR100/110V45W　R50	
取付方法	引掛シーリング用	

このたびは、東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ
- 引掛シーリングが天井に施工されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 天井引掛シーリングが施工されていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ
- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ　施工上のご注意

工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災等の原因となります。

取り付け

- 電源線接続の際は、裏面の「器具の取り付けかた」に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

電源電線

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。

改造

- この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。

振動の激しい場所

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災などの原因となります。

禁止

- 器具に振動や衝撃が加わると、ランプの短寿命や破損の原因となります。

振動・衝撃

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

器具の密着

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。（この器具は、５℃～３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

温度

- 交流１００Ｖ以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿気

■お客様へ　ご使用上の注意

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

- 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。

金物の差し込み

- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしてご使用にならないでください。火災の原因となります。

使用環境

- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温となっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。

水洗い

- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約８～１０年が目安です。照明器具には寿命があります。

寿命

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

薬品

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために６ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

● 器具を掃除する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。	● ランプを掃除する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。	● 金属部分をクレンザーや、たわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

＜生産完了 2012年08月01日＞

■各部の名前

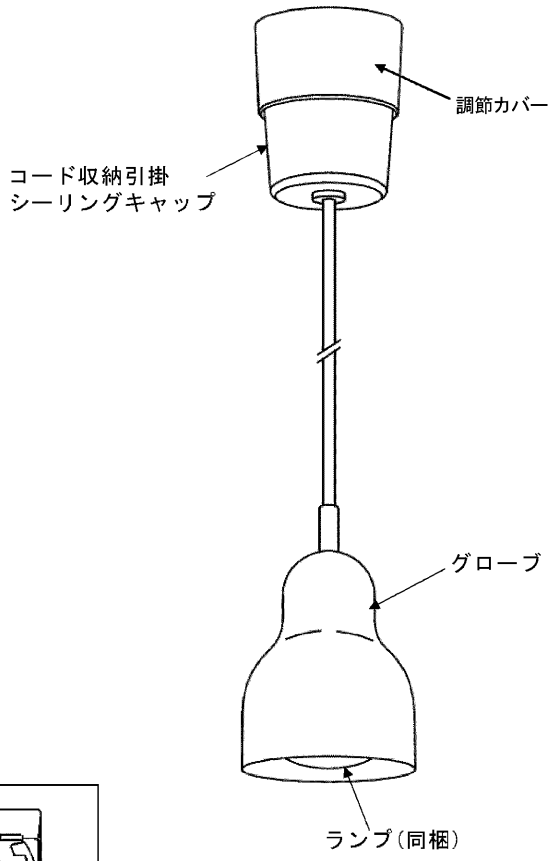

引掛シーリング付属品



さら木ねじ
M3.8×38　2本



引掛シーリングボディ
×1

- この取扱説明書は、同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。

埋込引掛
シーリング

ハンガー付
埋込引掛シーリング



ハンガー付
埋込引掛シーリング

角形引掛
シーリング



丸形引掛シーリング

高荷重・耐熱形
引掛シーリング

⚠ 警告	⃠ 禁止	安全に関するご注意

●次のような天井には取り付けないでください。（天井直付専用器具）火災・感電・落下してけがの原因となります。

簡単にたわむ天井



傾斜天井



強度のない薄い天井

●次のような配線器具（引掛シーリング）には取り付けないでください。火災・感電・落下してけがの原因となります。

破損しているもの

グラグラしたり、取り付けが不十分なもの

電源端子露出タイプ

■コードの長さ調整のしかた

●短くする場合
　コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、コードをキャップ内に入れます。（図１）

●長くする場合
　コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し付け、コードキャップ内より引き出します。（図２）
（注）調節後、コードを下側に引き、コードストッパーにより固定されているか、確認してください。

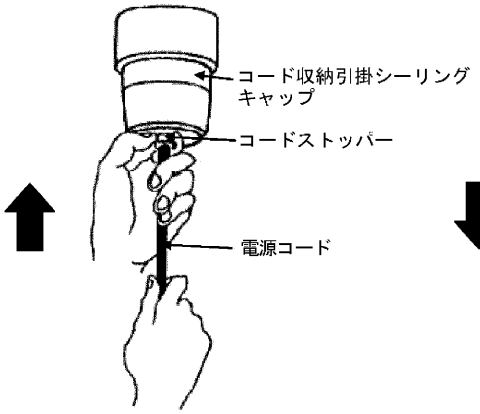

図１

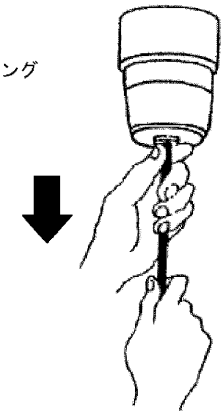

図２

■器具の取り付けかた

１．器具を天井に取り付ける前に、コードの長さを調整方法に従って必要な長さに調整してください。

２．天井に引掛シーリングボディを取り付けます。

３．引掛シーリングボディまたは、すでに取り付けられている埋込ローゼットに確実にコード収納引掛シーリングキャップを取り付けます。

４．調節カバーを天井面にあたるまで時計方向にまわしてください。

⚠ 警告	火災・感電・落下の恐れあり
カチッと音がするまで、右にまわしてください。	

取り付けかた

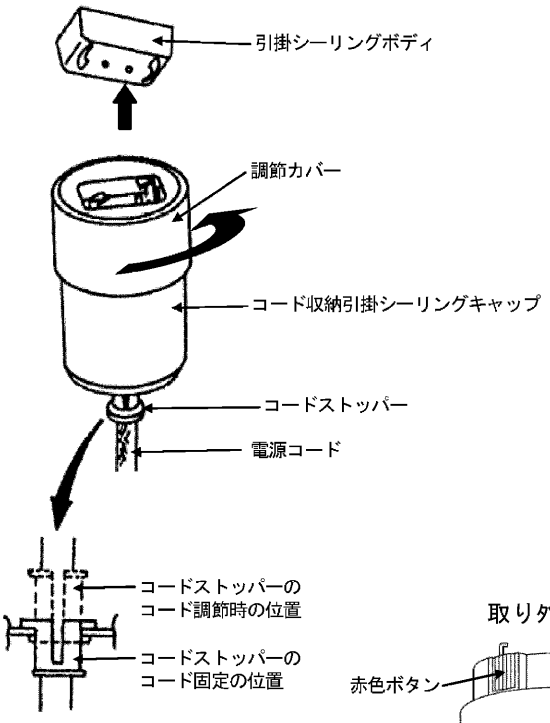

●取り外しかた
　赤色ボタンが完全に見えるまで調節カバーを左方向へ回して赤色ボタンを押しながら左方向へ回して外してください。

取り外しかた

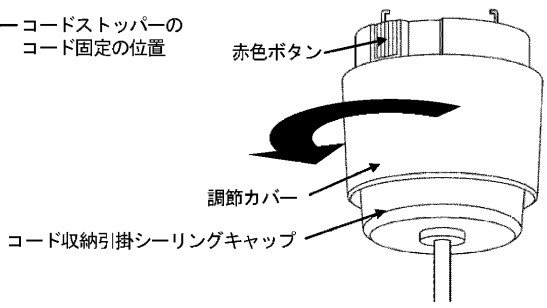

⚠安全に関するご注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検･交換をおすすめします。

  ※使用条件は周囲温度30℃、１日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105－1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

東芝照明器具保証書

形名		
★お客様	お名前	ふりがな　様
	ご住所	
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	1年　★お買い上げ日　年　月　日から
★ご販売店		住所・店名　電話

東芝ライテック株式会社 器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1－201－1 電話(046)862-2103

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1．本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

2．修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

(右記をご覧ください)

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)は３年間です。
・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
・24時間連続使用など、１日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

修理を依頼されるとき

・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
（7）日本国内以外での使用による故障および損傷
2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 住空間事業部 〒237－8510 神奈川県横須賀市船越町１－２０１－１ TEL (046) 862－2103
FAX (046) 861－8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

3520006C

＜生産完了 2012年08月01日＞